仮面ライダーフォーゼ
KAMEN RIDER FOURZE

©2011 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

CAUTION
ソフトーニャは食べ物ではありません。

仮面ライダーフォーゼの玩具情報はWebサイトをチェック!!

仮面ライダーフォーゼの玩具情報は、ボーイズトイパークでチェック!
楽しみながら商品のことが調べられるWebトリセツにも注目!

ボーイズトイパーク 仮面ライダーフォーゼ
検索
http://www.b-boys.jp/fourze/

フードロイド Foodroid No.05

ソフトーニャ
SOFTONYA

の遊び方

⚠ 注 意

保護者の方へ 必ずお読みください。

くちにいれない

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ソフトーニャは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ソフトーニャに指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

〈使用上の注意〉

- プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- ソフトーニャが回転しているときには、顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。
- 可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本体を上から押しつけないでください。本体が破損する恐れがあります。
- 本体が破損する恐れがありますので、ぜんまいを巻き過ぎたり、逆向きに回転させないようご注意ください。
- 故障や破損の原因となりますので、ソフトーニャ本体には付属のフリーズスイッチ以外は入れないでください。

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1

ソフトーニャ本体…1

※梱包時は、「フードモード」の状態です。

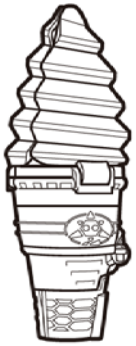

アストロスイッチ…1

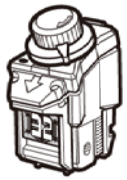

(フリーズスイッチ)

! 指を入れない!!

可動部のスキマに指を入れないでください。

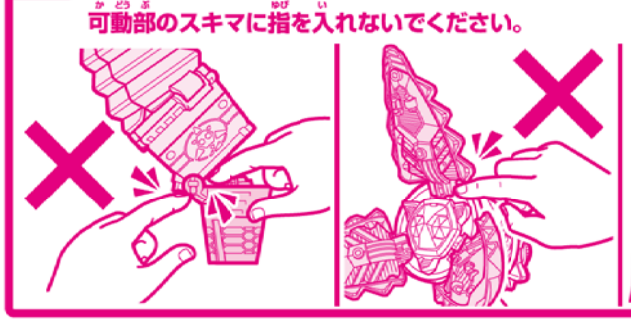

! 手や顔を近づけない!!

パーツが外れた場合

コーン(胴体)

コーン(胴体・上)の凹ジョイントのミゾにコーン(胴体・下)の凸ジョイントを通して、はめ込みます。

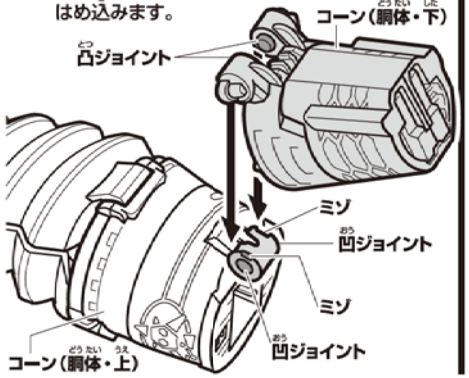

クリーム(羽根)

クリーム(羽根)計3枚のうちの1枚を例に説明します。
※他も同様に行います。

! クリーム(頭部)の凹ジョイントのミゾとクリーム(羽根)の凸ジョイントの突起の形状が合っているか確認してからはめ込んでください。形状が合っていないものを無理にはめ込まないでください。

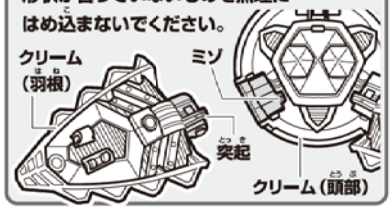

クリーム(頭部)の凹ジョイントのミゾにクリーム(羽根)の凸ジョイントを通して、はめ込みます。

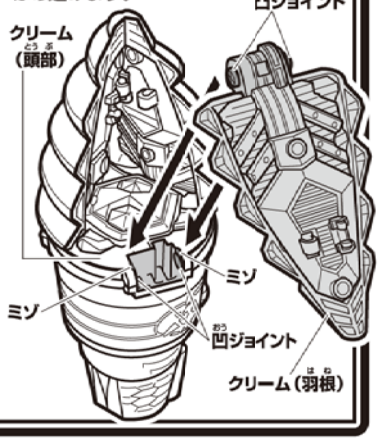

別売り商品とのアストロスイッチ連動

本商品付属のアストロスイッチは、別売りの「変身ベルト® DXフォーゼドライバー」に装填したり、「データカードダス 仮面ライダーバトル ガンバライド」で遊ぶことができます。

変身ベルト® DXフォーゼドライバー

別売り/発売中
メーカー希望小売価格 6,825円(税5%含む)

1 フリーズスイッチをDXフォーゼドライバーに装填!!
➡スイッチ装填音とスイッチ名が流れ、対応したLEDが光ります。

2 発動スイッチをON!!
➡モジュール発動音が鳴り、対応したLEDが光ります。

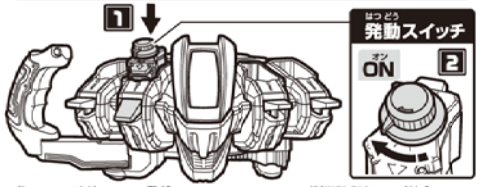

※詳しくは「変身ベルト® DXフォーゼドライバー」の取扱説明書をご参照ください。

データカードダス 仮面ライダーバトル ガンバライド

アストロスイッチがガンバライド筐体で遊べるぞ!!

※画像は実際のものと異なる場合がございます。

各部名称

ソフトクリーム本体

アストロスイッチ

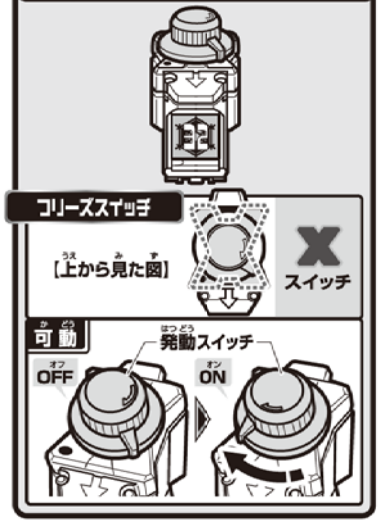

ロイドモードへの変形

※フードモードの状態から始めます。

1 コーン（胴体・上/下）の変形

①コーン（胴体・上/下）をそれぞれ矢印の方向に変形し、凸ジョイントを凹ジョイントをカチッと音がするまではめ合わせます。

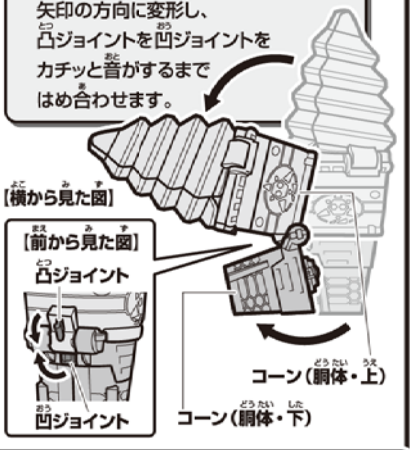

元に戻すときは…

コーン（胴体・下）を変形し、ジョイント同士をカチッと音がするまではめ合わせます。

②コーン（右脚・左脚）をそれぞれ矢印の方向にカチッとするまで変形します。

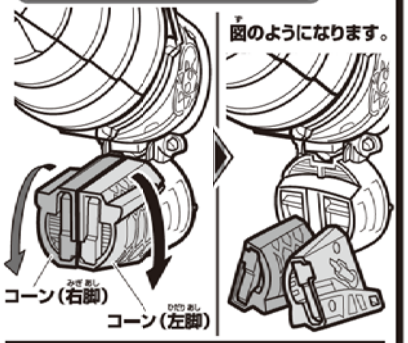

③つま先をそれぞれ矢印の方向にカチッとするまで起こします。

つまみに指をかけて行ってください。

2 クリーム（羽根）の変形

①クリーム（羽根）をそれぞれ矢印の方向に開きます。

クリーム（羽根）の隙間に指をかけて開いてください。

②正面から見たとき、図のようになるように、クリーム（頭部）の向きを調整します。

額にマークがくるようにします。

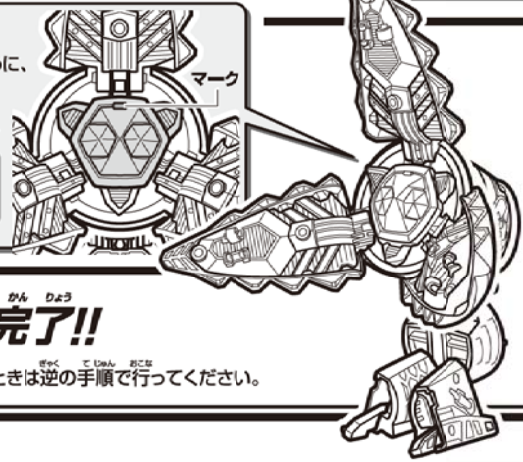

元に戻すときは…

カチッと音がするまでクリーム（羽根）を矢印の方向に閉じ、ジョイント同士をはめ合わせます。

※他のクリーム（羽根）も同様です。

変形完了!!

※元に戻すときは逆の手順で行ってください。

アストロスイッチ連動

※ロイドモードの状態で行います。

1 クリーム（頭部）を巻く

矢印の方向に5～6周巻きます。

- コーン（胴体）をしっかりとおさえながら行ってください。
- 巻きすぎたり、逆回転させると破損する恐れがありますのでご注意ください。
- クリーム（頭部）を巻きすぎると、スイッチを装填していない場合でも、回転する場合があります。

2 フリーズスイッチを装填

コーン（胴体・上）裏側にフリーズスイッチを装填します。

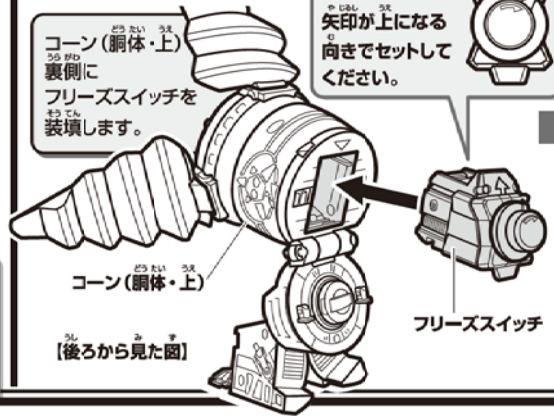

フリーズスイッチの矢印が上になる向きでセットしてください。

頭部が大回転!!

※クリーム（頭部）は回転しきるまで動きます。

※フリーズスイッチを取り外すと回転は止まります。

※フリーズスイッチの「発動スイッチ」をOFFにしても同様の回転をします。

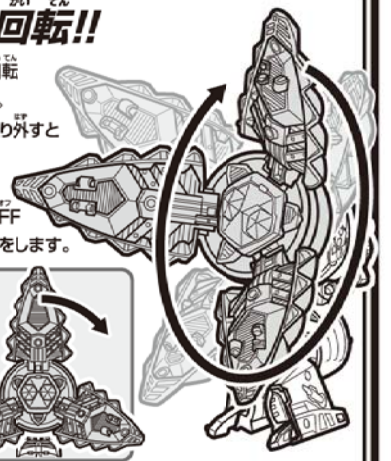

回り始めないときは、矢印の方向に軽く押して回転させてください。

フリーズスイッチの装填解除 装填時と逆方向に引っ張って取り外します。